


CZ Přišroubujte madla k tyčím pomocí šroubků B3. Pozor! Nedotahujte šroubky naplno, ale pouze, aby z madla nevyčnívaly.

SK Pomocou skrutiek B3 priskrutkujte rukoväte k tyčiam. Pozor! Nedotahujte skrutky úplne, ale len tak, aby vyčnievali z rukovätí.


PL Załóż 4 śrubki na rączki i dokręć.

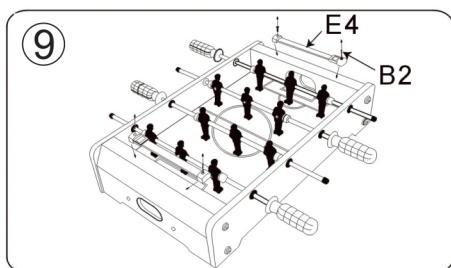

CZ Připevněte počítadla pomocí šroubů B2.

SK Pomocou skrutiek B2 pripevnite počítadlo.


PL Zainstaluj dwa znaki na każdej ze stron boiska.

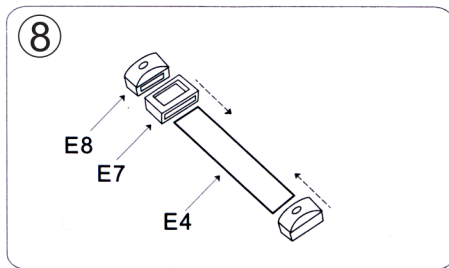

CZ Složte dohromady počítadlo pomocí dílů E8, E7 a E4.

SK Z dielov E8, E7 a E4 zložte počítadlo.

PL Złóż wszystkie części liczydła do punktowania gry.

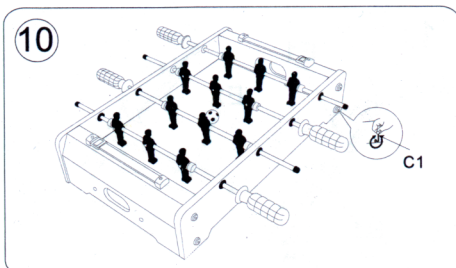

CZ Ujistěte se, že stůl je vyvážený a dotáhněte boční šrouby pomocí klíče C1.

SK Skontrolujte, či je stół vyvážený, a pomocou ključa C1 dotiahnite bočné skrutky.

PL Upewnij się że stół z piłkarzykami jest stabilny i użyłes wszystkie narzędzia i śruby.

Výrobce a distributor pro ČR:
Albi Česká republika a.s.
Thámova 13
186 00 Praha 8

www.albi.cz

Distribútor pre SR:
Albi s.r.o.
Dlhá 88
010 01 Žilina

www.albi.sk

Dystrybutor PL:
Albi Polska Sp. z o.o.
ul. Toruńska 5
30-056 - Kraków

www.albipolska.pl




STOLNY FOTBÁLEK

PRO 2

NÁVOD K MONTÁŽI
NÁVOD NA MONTÁŽ
INSTRUKCJA MONTAŻU

STOLNÝ FUTBAL

PIŁKARZYKI

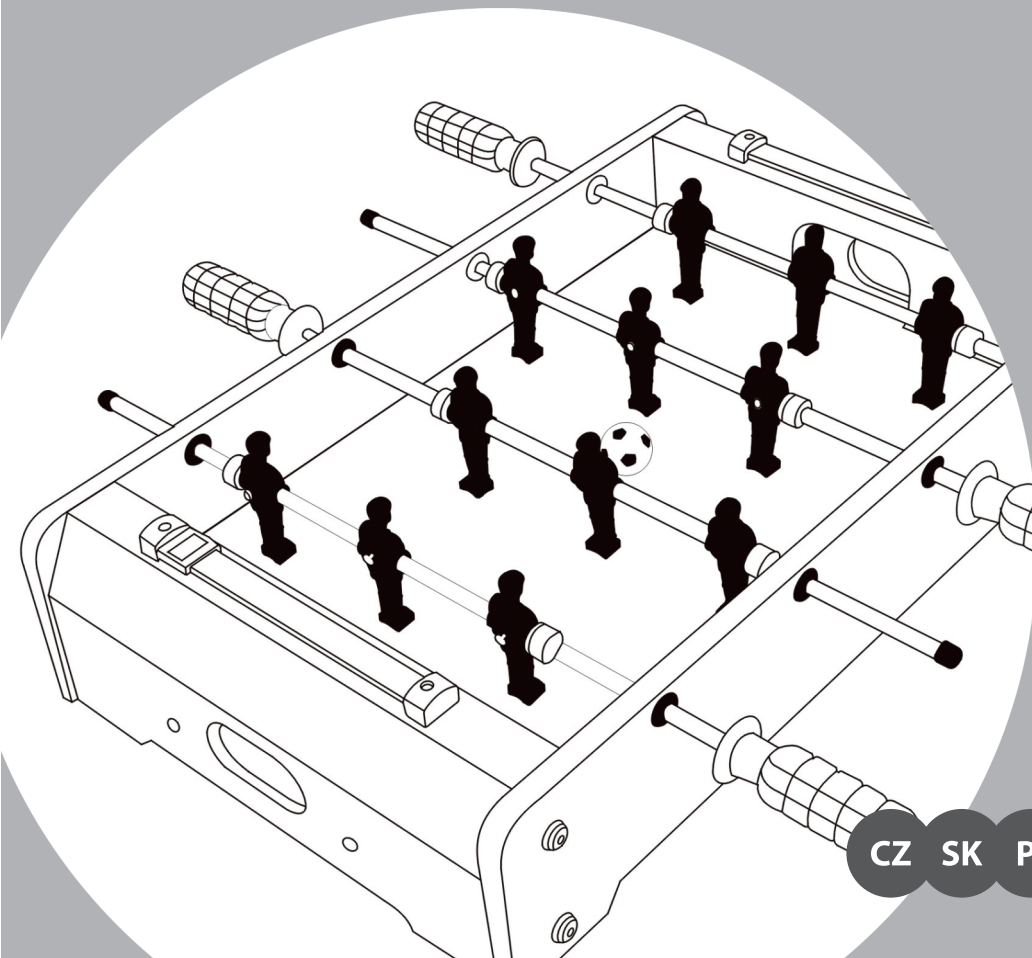

CZ

UPOZORNĚNÍ!

PŘED POUŽITÍM SE UJISTĚTE, ŽE VÝROBEK JE KOMPLETNĚ A SPRÁVNĚ SESTAVEN PODLE MONTÁŽNÍHO NÁVODU. VŠECHNY KOMPONENTY NAJDETE UVNITŘ KRABICE. MONTÁŽ VÝROBKU MUSÍ BÝT PROVEDENA DOSPĚLÝM NEBO POD JEHO DOZOREM.

SK

UPOZORNENIE!

PRED POUŽITÍM SA UJISTITE, ŽE JE VÝROBOK KOMPLETNE A SPRÁVNE ZOSTAVENÝ PODĽA NÁVODU NA MONTÁŽ. VŠETKY KOMPONENTY NÁJDETE V ŠKATULI. VÝROBOK MUSÍ ZMONTOVAŤ DOSPELÁ OSOBA ALEBO MLADŠIA OSOBA POD JEJ DOZOROM.
















PL

UWAGA!





SPRAWDŹ PRZED UŻYCIEM CZY PRODUKT JEST KOMPLETNY I PRAWIDŁOWO ZŁOŻONY WEDŁUG ZAŁĄCZONEJ INSTRUKCJI. (NARZĘDZIA MONTAŻOWE DOŁĄCZONE SĄ W PUDEŁKU) MONTAŻ MUSI BYĆ ZROBIONY PRZEZ OSOBĘ DOROSŁĄ LUB POD JEJ NADZOREM.

PŘED MONTÁŽÍ ODSTRÁŇTE ZE SOUČÁSTEK OCHRANNOU FÓLIÍ. PŘED MONTÁŽOU ODSTRÁŇTE ZO SÚČIASTOK OCHRANNOU FÓLIÍU. PRZED MONTAŻEM ZERWIJ Z CZĘŚCI OCHRANNA FOLIĘ.


CZ SOUČÁSTKY SK SÚČIASTKY PL CZĘŚCI

Číslo Číslo Numer	Množství Množstvo Ilość	Číslo Číslo Numer	Množství Množstvo Ilość	DOMÁCÍ DOMÁCÍ DRUŽYNA A	
A1	 x 2	E1	 x 2	T1	 x 1
A2	 x 4	E2	 x 2	T2	 x 1
A3	 x 4	E3	 x 1	T3	 x 1
B1	 x 8	E4	 x 2	T4	 x 1
B2	 x 4				
B3	 x 4				
C1	 x 1				


HOSTIA
HOSTÉ
DRUŽYNA B

T1	 x 1
T2	 x 1
T3	 x 1
T4	 x 1


CZ MONTÁŽ SK MONTÁŽ PL MONTAŻ

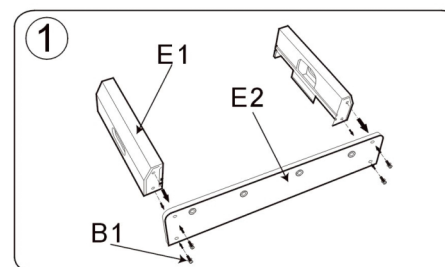


- CZ Vezměte dva díly E1 a jeden díl E2 a spojte je dvěma šrouby B1 na každé straně.
- SK Vezmite dva diely E1 a jeden diel E2 a spojte ich na každej strane dvoma skrutkami B1.
- PL Połącz dwa krótkie boki z jednym długim za pomocą śrub.

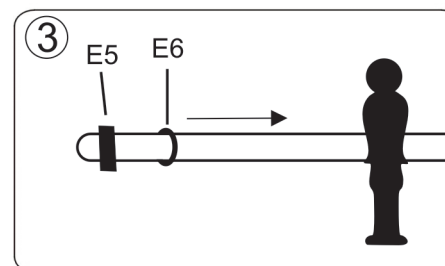


- CZ Navlékněte podložku E6 plochou stranou k panáčkovi na tyč T1, T2, T3 a T4 z obou stran tyče. Poté proveďte totéž s kroužkem E5.
- SK Navlečte podložku E6 plochou stranou k panáčkovi na obe strany tyčí T1, T2, T3 a T4. Rovnaký postup zopakujte s krúžkom E5.
- PL Wsuń, jedną podkładkę E6 płaską stroną w kierunku piłkarzyka, w każdą końcówkę T1, T2, T3, T4. Powtórz ten krok z gumowym krążkiem E5, podkładkę dopasuj do każdego przeciwnego piłkarzyka.

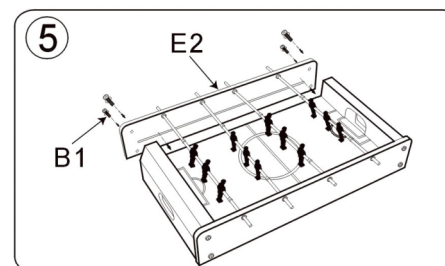


- CZ Připojte bočnici E2 a přišroubujte ji dvěma šrouby B1 na každé straně.
- SK Připojte bočnicu E2 a priskrutkujte ju na každej strane dvoma skrutkami B1.
- PL Dołącz ostatni długi bok tak, aby pasowały do niego kijki i skręć śrubami.

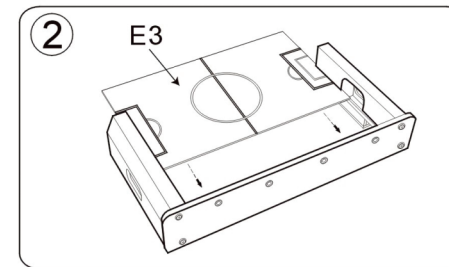

- CZ Zasuňte hrací plochu E3 do drážky smontovaných dílů.
- SK Zasuňte hraciu plochu E3 do drážky v zmontovaných dieloch.
- PL Wsuń dolną część planszy w zmontowane boki - krok 1.

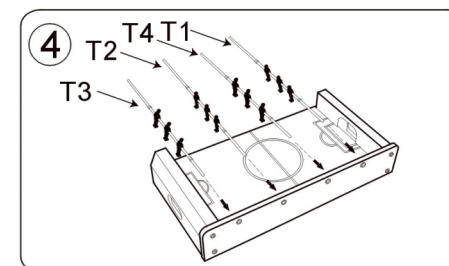

- CZ Zasuňte tyče s hráči do děr dle schématu.
- SK Zasuňte tyče s hráčmi do otvorov podľa nákresu.
- PL Na dłuższym boku z otworami zainstaluj kijki z piłkarzykami.

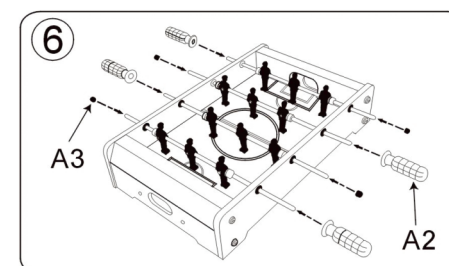

- CZ Nasuňte 6 madel A2 a šest krytů A3 na konce tyčí podle obrázku.
- SK Podľa obrázka nasuňte na konce tyčí šesť rukovätí A2 a šesť krytov A3.
- PL Załóż cztery rączki i cztery zatyczki na kijki, upewnij się że wszystkie rączki są odpowiednio dokręcone.